SCHAUB LORENZ

Reloj con Dos Alarmas

ACL-22750

Manual de usuario.

Lea Atentamente este manual antes de usar la unidad.

For instruction manual in another language, check online at

http://manuel-utilisateur.logisav.fr

Instrucciones de seguridad importantes a conservar con el producto. Gracias de leer atentamente.

	Para impedir los riesgos de fuego o de choque eléctrico, no expone el aparato a la lluvia o a la humedad. Con el fin de evitar todo riesgo de choque eléctrico, nunca abrirse el aparato. En caso de avería, confiar su material exclusivamente a una persona cualificada. Ninguna parte de este aparato puede ser reparada por el usuario.

¡Atención! ¡Aparato bajo tensión peligrosa! No abrirse. ¡Riesgo de choque eléctrico! Ninguna parte puede ser reparada por el usuario. Dejar a personas cualificadas el cuidado de garantizar el mantenimiento de su aparato.

Si el cable de alimentación se daña, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio después de venta o de las personas de calificación similar con el fin de evitar un peligro.

El producto debe ser instalado de acuerdo con las reglamentaciones nacionales.

Las pilas o baterías gastadas deben ser ponido al rechazo de manera segura.

Depositarlos en recipientes de recogida previstos (informar su minorista) a fin de proteger el medio ambiente.

Buena disposición del aparato

- Colocar el aparato sobre una superficie plana, rígida y estable. No colocar el aparato sobre una alfombra.

- No colocar su aparato sobre otro dispositivo que arriesgaría de implicar un recalentamiento (por ejemplo, un receptor o un amplificador).

- No colocar nada por debajo del aparato (por ejemplo, de los CD o las revistas).

Espacio de ventilación

- Colocar el aparato en un lugar suficientemente ventilado con el fin de evitar una acumulación de calor interna. Dejar al menos un espacio de 10cm a la parte y sobre el aparato así como un espacio de 5cm sobre los lados con el fin de evitar todo recalentamiento.

- No bloquear las aperturas de ventilación por objetos como diarios, capas, cortina, etc...

Preserve el aparato de las elevadas temperaturas, de la humedad, el agua y el polvo.

- Su aparato no debe exponerse a drenajes o a repercussiones de agua.

- No colocar objetos susceptibles de dañar su aparato (por ejemplo, objetos llenados de líquido o velas encendidas.)

Alimentación eléctrica

- Ruego desconectar el producto en caso de no utilización prolongada.

- Este aparato ha sido diseñado para utilizarlo a temperatura ambiente y no se debe utilizar en un clima tropical.

- Si el cordón de alimentación se daña, éste debe ser sustituido por el fabricante, su servicio después de venta o de las personas cualificadas para evitar un peligro.

- Este aparato debe conectarse a una red eléctrica 230V 50Hz.

- La clavija eléctrica es el dispositivo de desconexión, y debe estar accesible después de su instalación.

- Utilizar el aparato solamente con el adaptador provisto.

Reloj con Dos Alarmas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

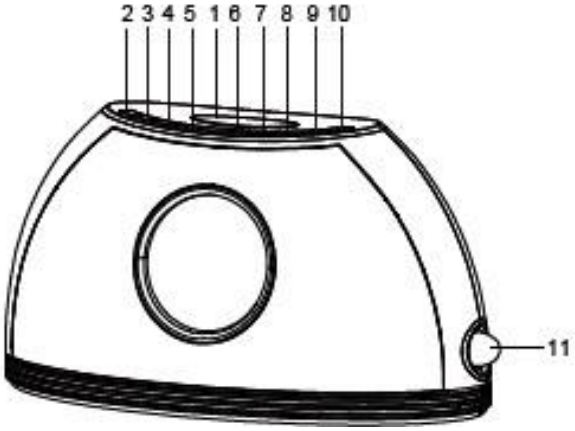

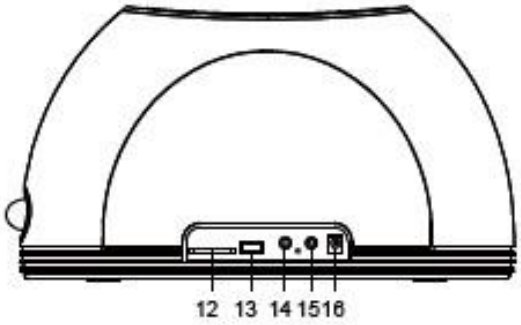

1. Botón Snooze/Dimmer (Repetición/Atenuador)
2. Botón Time Set (Ajuste del Reloj)
3. Botón Al1 (Alarma 1)
4. Botón Al2 (Alarma 2)
5. Botón Nap/Sleep (Siesta/Sleep)
6. Botón Function (Función)
7. Botón Play/Pause (Reproducir/Pausa)
8. Botón Arriba
9. Botón Abajo
10. Botón Power (Conexión)
11. Botón Volumen
12. Lector de Tarjetas SD
13. Puerto USB
14. Toma Auriculares
15. Entrada Auxiliar
16. Entrada de alimentación

Instalación de las Pilas de Seguridad

Antes de sustituir las pilas y para conservar el ajuste del reloj, compruebe que el adaptador está conectado a una toma de corriente CA de 230V~50Hz. Nota: Las pilas solo sirven para mantener la memoria (pila no incluida).

1. Abrir el compartimento de las pilas situado en la base del reloj con alarma.
2. Instale 2 pilas AA siguiendo las indicaciones +/- de polaridad.
3. Vuelva a instalar la tapa.

Ajuste del Reloj

1. Para ajustar la hora y la fecha del reloj, deberá pulsar el botón Time Set (ajuste del reloj) para activar el modo de ajuste y después seleccione los dígitos que desea modificar.
2. Cuando los dígitos parpadeen, utilice los botones Arriba y Abajo para ajustar el valor.
3. Cuando haya finalizado, pulse el botón Time Set para abandonar el modo de ajuste.

Reproducción de música desde un reproductor externo, dispositivo USB o tarjeta SD

1. Para conectar un reproductor externo a este aparato, deberá conectar un extremo del cable de conexión a la salida audio del reproductor y el otro extremo del cable a la entrada auxiliar “AUX IN” de este aparato.
2. Encienda el aparato conectado e inicie la reproducción.
3. Conecte un dispositivo USB o introduzca una tarjeta SD.
4. Pulse el botón Function (función) de este aparato para seleccionar el modo USB o SD. El visualizador indicará el modo seleccionado. El aparato automáticamente comenzará a reproducir los archivos audio almacenados en el dispositivo de memoria.
5. Pulse el botón Arriba o Abajo para reproducir el archivo audio siguiente o el anterior.
6. El volumen se podrá ajustar desde este aparato o desde el dispositivo conectado.

La unidad no puede leer su dispositivo USB.

- Cuando Ud. haya conectado su dispositivo a la unidad, Ud. necesita encender dispositivo USB antes de que pueda funcionar.

- Esta unidad no permite realizar una conexión directa a un ordenador. Ud. tiene que transferir sus datos a un dispositivo USB o un reproductor de MP3.

La unidad no puede leer su tarjeta de memoria.

- Compruebe si su tarjeta de memoria es compatible con la unidad. Las tarjetas de memoria que acepta son los formatos SD y SDHC. Hemos probado esta unidad con la mayoría de las tarjetas de memoria en el mercado; sin embargo, no podemos garantizar una compatibilidad completa con todas las tarjetas en el mercado debido a los múltiples estándares de tecnología que se usan. Si Ud. tuviera un problema de compatibilidad: por favor utilice una tarjeta de capacidad inferior (2GB o por debajo), de lo contrario conecte el unidad a través de un dispositivo USB.

Escuchar la Radio

Extienda la antena FM para disfrutar de la mejor recepción FM. No acercar ni acoplar a otras antenas.

1. Pulse el botón Power (conexión) para encender el aparato.
2. Si desea escuchar la radio, pulse varias veces el botón Function (función) hasta ver el indicador "FM" en el visualizador.
3. Pulse varias veces el botón Arriba o Abajo para sintonizar una emisora de radio.
4. También puede pulsar y mantener pulsado el botón Arriba o Abajo para ejecutar automáticamente la sintonización. El aparato memorizará las emisoras de radio después de su sintonización.
5. Ajuste el volumen usando el botón Volumen.

Función de Alarma

1. Pulse el botón Al1 o Al2 para activar la Alarma1 o Alarma2. El visualizador indicará la alarma activada.
2. Si desea ajustar la hora de una alarma, deberá pulsar y mantener pulsado el botón Al1 (o Al2) hasta que parpadeen los dígitos de las horas. Utilice los botones Arriba y Abajo para ajustar la hora y pulse el botón Al1 (o Al2) de nuevo. Después ajuste los minutos y pulse el botón Al1 (o Al2) para confirmar.
3. Pulse el botón Function (función) para seleccionar el modo de alarma entre las opciones Despertador, SD, USB y FM. El visualizador mostrará el indicador correspondiente.

Cuando la alarma suena

- Si pulsa el botón Snooze/Dimmer (repetición/atenuador), la alarma se apagará temporalmente y sonará de nuevo 9 minutos más tarde.
- Pulse el botón Power (conexión) para detener la alarma. La función de alarma todavía estará activada y sonará de nuevo el día siguiente.
- Para desactivar una alarma, pulse el botón Al1 (o Al2) hasta que el indicador de alarma correspondiente desaparezca del visualizador.

Funciones Siesta y Desconexión Automática

El aparato se puede configurar para que se encienda (o apague) automáticamente después de 15, 30, 45 o 60 minutos.

1. Para usar la función Siesta (encendido automático), primero deberá apagar el aparato. Al igual que la función de Desconexión Automática (apagado automático), primero deberá encender la radio o iniciar la reproducción.
2. Pulse varias veces el botón Nap/Sleep (siesta/desconexión automática) para seleccionar el tiempo que desea que transcurra hasta que el aparato se encienda (o apague).
3. El aparato se encenderá (o apagará) cuando haya transcurrido el tiempo seleccionado.
4. Para desactivar la función del temporizador, pulse el botón Nap/Sleep hasta que el visualizador indique “OFF” (“DESACTIVADO”).

Ajuste de la Intensidad de la Retroiluminación

Pulse el botón Dimmer (atenuador) varias veces para ajustar la intensidad de la retroiluminación para el visualizador LCD.

Mantenimiento

Cuando no utilice el aparato, deberá guardarlo dentro de su caja en un lugar fresco y seco.

Limpieza

Limpie el aparato con un paño seco y suave. NO utilice productos de limpieza líquidos o abrasivos para limpiar este producto.

Modificación del Producto

No intente modificar el producto. Está prohibido y podría anular la garantía.

Especificaciones

Alimentación:	Adaptador eléctrico 16V 2A
Entrada:	100-240V~50/60Hz 1.2A MAX
Salida:	16V 2A
Potencia del Altavoz:	5.5W x 2 + 12W x 1

For instruction manual in another language, check online at

http://manuel-utilisateur.logisav.fr

SAV

ADMEA / LOGISAV

ZI du clos des charmes

26 rue du clos des charmes

77090 COLLEGIEN - FRANCE